PISTOLA DE PRESSÃO POR BOMBEAMENTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ANTES DE USAR SUA PISTOLA DE PRESSÃO, LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS CONTIDAS NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Não é um brinquedo. Esta pistola de pressão é recomendada exclusivamente para o uso de adultos. O mau uso ou falta de cuidado podem causar graves lesões. Perigoso até a uma distância de 500 metros.

USE SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA.
LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR SUA PISTOLA DE PRESSÃO. O COMPRADOR E O USUÁRIO DEVEM SEMPRE OBEDECER TODAS AS LEIS APLICÁVEIS AO USO E A PROPIEDADE DESTA PISTOLA DE PRESSÃO.

ESTA PISTOLA DE PRESSÃO FOI FEITA PARA O USO DE MAIORES DE 18 ANOS.

Leia o manual de instruções antes de usá-lo. Lembre-se que uma pistola de pressão não é um brinquedo. Siga sempre as instruções de segurança contidas neste manual de instruções. Guarde em um lugar seguro para poder consultá-lo no futuro. Se tiver dúvidas ou perguntas sobre como usar sua nova pistola de pressão, entre em contato com assistência técnica autorizada.

1. Conheça as Partes da Sua Nova Pistola de Pressão

O conhecimento das partes da sua nova pistola de pressão te ajuda a compreender o manual de instruções. Use este manual de instruções para desfrutar o máximo da sua pistola de pressão.

A. Alça de mira
B. Culatra
C. Cano
D. Mira frontal
E. Boca do cano
F. Guarnição
G. Guardamato
H. Gatilho
I. Trava de segurança
J. Empunhadura
K. Ferrolho

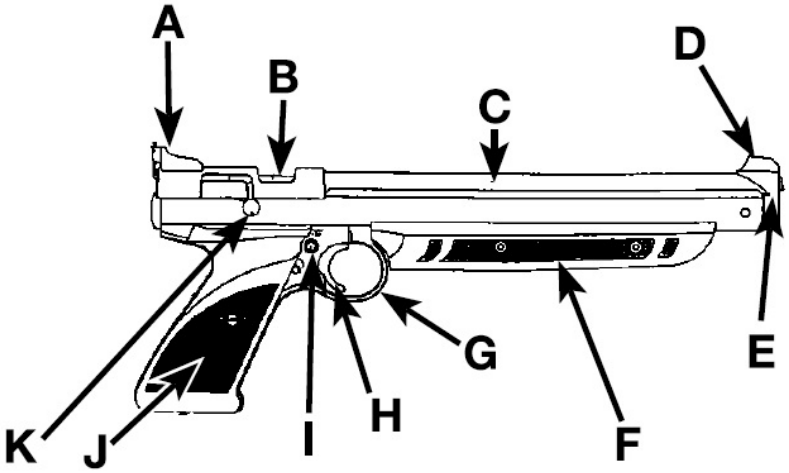

2. Trava de Segurança

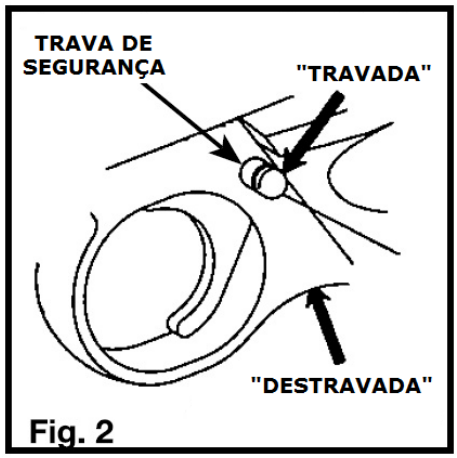

Fig. 2

A. Para ativar a trava de segurança da pistola de pressão:

• Localize a trava de segurança que se encontra próximo ao gatilho.
• Para travar sua pistola de pressão, empurre a trava de segurança do lado esquerdo para dentro (Fig. 2).

IMPORTANTE: O anel vermelho da trava de segurança indica que sua pistola de pressão está DESTRAVADA.

Mesmo quando a trava de segurança estiver travada, deve-se manusear a pistola de pressão com cuidado e de forma segura. Nunca aponte a pistola de pressão para objetos que não tenha a intenção de atingir.
Como todos os dispositivos mecânicos, a trava de segurança de uma pistola de pressão pode falhar.
Inclusive quando a trava de segurança se encontrar travada, deve-se manusear com cuidado de forma segura a pistola de pressão.
NUNCA aponte a pistola de pressão na direção de uma pessoa.
NUNCA aponte a pistola de pressão na direção de objetos que não tenha intenção de atingir.

B. Para desativar a trava de segurança da pistola de pressão:

• Empurre a trava de segurança do lado direito para dentro. Quando você enxergar o anel vermelho da trava de segurança, a pistola de pressão está DESTRAVADA e pronta para atirar.

3. Carregando e Descarregando a Pistola de Pressão

A. Bombeando a pistola de pressão

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Sempre segure o empunhadura firmemente quando for bombear para evitar possíveis lesões.

• Coloque a pistola de pressão no modo “TRAVADA” (seção 2A);
• SEMPRE aponte a pistola de pressão em uma DIREÇÃO SEGURA.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Nunca bombeie a sua pistola mais de 10 vezes. Bombear em excesso pode causar grandes danos à sua pistola. Bombear mais de 10 vezes também pode deixar uma pequena quantidade de ar na pistola de pressão após o disparo, que pode ocosionar um segundo tiro indesejado.

- Leve a guarnição para frente até parar (Fig. 3).
- Segure firmemente. Posicione suas mãos conforme mostra a figura 3 para evitar que machuque seus dedos.
- Bombeie no minimo 3 vezes e no máximo 10 vezes.
- Não torça lateralmente a guarnição durante o bombeamento.
- Retorne a guarnição para a posição original de fechamento com uma suave batida.
- Segure a pistola de pressão firmente durante todo o processo de bombeamento.

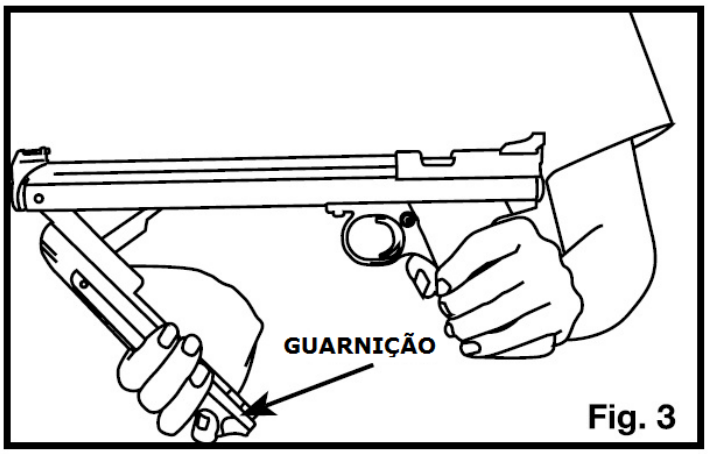

Fig. 3

NOTA: Você deve seguir o procedimento de bombeamento, engatilhamento e carregamento da sua pistola de pressão cada vez que for atirar.

B. Descarregando a pistola de pressão

- Sempre descarregue sua pistola de pressão antes de entregá-la para outra pessoa, durante uma seção de tiros, ou quando for armazená-la.
- Para descarregar sua pistola de pressão, atire para uma DIREÇÃO SEGURA.
- Não atire sen chumbinho (tiro seco).

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Use somente chumbinho calibre 4,5 mm na sua pistola de pressão. Nunca use chumbinhos já utilizados. O uso de qualquer outra munição pode causar ferimentos ou danificar a pistola de pressão.

4. Carregando e Disparando

A. Carregando o chumbinho

- Certifique-se que a pistola de pressão esteja travada.
- Sempre aponte a pistola de pressão para uma direção segura.
- Gire e puxe para trás o ferrolho (Fig. 4).
- Com o ferrolho aberto, coloque um chumbinho, com a saia do chumbinho para trás.
- Esta é uma pistola de pressão de um só tiro, carregue somente um chumbinho.
- Empurre o ferrolho suavemente até o final, e o chumbinho irá para dentro do cano.
- Gire para baixo e trave o ferrolho até que uma firme resistência for sentida.
- Certifique-se que o ferrolho está fechado e travado antes de disparar.

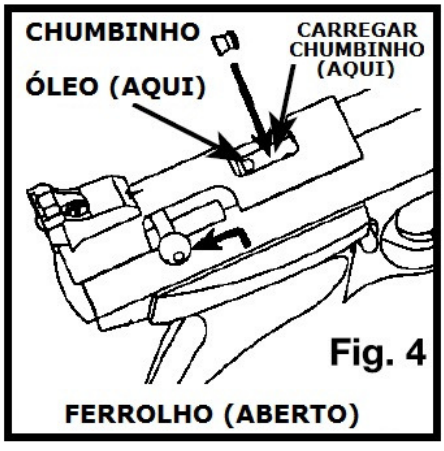

Fig. 4

5. Mirando e Atirando com Segurança

A. Mirando a pistola de pressão

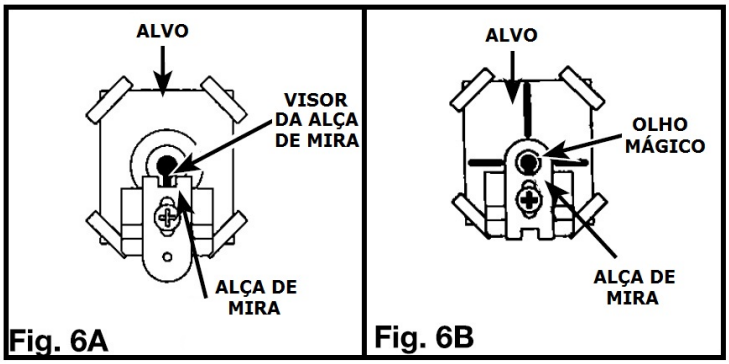

• Sempre aponte a sua pistola de pressão para uma direção segura.
• Siga as instruções de bombeamento (seção 3) e carregamento de chumbinhos (seção 4A).
• SEMPRE USE ÓCULOS DE PROTEÇÃO.
• Não atire em superfícies duras ou na água. O chumbinho pode ricochetear e bater em alguém ou em algo que você não tinha a intenção de acertar.
• Sempre escolha seu alvo com cuidado.
• A pistola de pressão é projetada para o tiro ao alvo. Lembre-se sempre de colocar seu alvo em um local seguro.
• PENSE onde vai acertar caso você erre o alvo.
• Escolha sempre o seu alvo com cuidado.
• A pistola de pressão deverá corretamente mirada quando a mira frontal estiver posicionada exatamente no centro do visor da alça de mira. A parte superior da mira frontal deve estar alinhada com o topo do visor da alça de mira (Fig. 6A).
• Ao utilizar o olho mágico, a carabina está corretamente mirada quando a mira estiver posicionada exatamente no centro do olho mágico da alça de mira. (Fig. 6B)
• Quando você tiver certeza do seu alvo e de que não há nada nas proximidades em que o chumbinho possa ricochetar e atingir, coloque a pistola de pressão no modo "DESTRAVADA" (seção 2B) e puxe o gatilho para disparar.

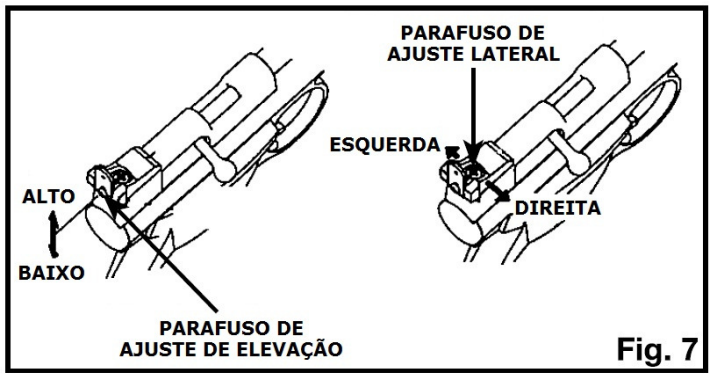

B. Ajustando a Alça da Mira

- A alça de mira é projetada para ser usada com o visor ou com o olho mágico. Para mudar de um para o outro, solte e remova os parafusos e gire o visor da alça de mira. Recoloque e aperte o parafuso.
- A alça de mira pode ser regulada para tiros mais altos ou mais baixos (elevação). Solte o parafuso de ajuste de elevação girando no sentido anti-horário. Para o impacto do chumbinho atingir o alvo mais para cima, mova a alça de mira para cima. Para o impacto do chumbinho atingir o alvo mais para baixo, mova para baixo a alça de mira. Em seguida, aperte o parafuso de ajuste de elevação girando no sentido horário (Fig. 7).
- A alça de mira pode ser regulada para tiros mais para esquerda ou direita (laterais). Solte o parafuso de ajuste lateral girando no sentido anti-horário. Para o impacto do chumbinho atingir o alvo mais para a direita, mova a alça de mira para a direira. Para o impacto do chumbinho atingir o alvo mais para a esquerda, mova para a alça de mira para a esquerda. Em seguida, aperte o parafuso de ajuste de lateral girando no sentido horário (Fig. 7).

6. Desentupindo o Cano

- Ative a trava de segurança da pistola de pressão (seção 2A);
- Não recarregue a carabina de pressão se um chumbinho estiver preso no cano;
- Abra o cano (não bascule até o final, para não engatilhar a pistola de pressão) e olhe pela culatra para ver se tem um chumbinho no cano;
- Se tiver um chumbinho preso, introduza uma vareta de limpeza no cano e empurre-o até que ele saia pelo outro lado do cano (Fig. 5);
- Não reutilize este chumbinho.

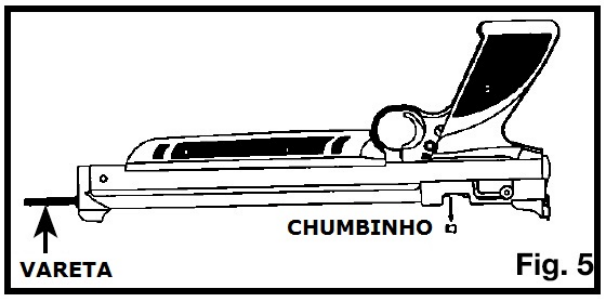

Fig. 5

Lembre-se: não dispare sem que haja um chumbinho na culatra (tiro seco), isso pode danificar permanentemente sua pistola de pressão.

• Se você conseguir desentupir o cano da sua carabina de pressão, procure uma assistência técnica autorizada.

7. Manutenção da Sua Pistola de Pressão

- Antes de lubrificar sua pistola de pressão com óleo, verifique se ela está descarregada e desengatilhada (ver seção 4B);
- A sua pistola de pressão irá ter uma maior vida útil se você lubrificar a cada 250 tiros. Coloque uma gota de óleo no corpo da bomba (Fig. 8A) e na alavanca (Fig. 8B e 8C);
- Uma leve camada de óleo no cano ajuda a prevenir a oxidação;
- NÃO MODIFIQUE OU ALTERE SUA PISTOLA DE PRESSÃO. A tentativa de modificar a pistola de pressão de forma incompatível com este manual torna inseguro o uso da pistola de pressão, podendo causar ferimentos graves ou até morte, e perdendo a garantia;
- Se a sua pistola de pressão cair no chão, verifique se está funcionando antes de você usá-la. Se você notar alguma diferença, por exemplo, o gatilho mais curto ou frouxo, isso pode indicar peças quebradas. Entre em contanto com a assistência técnica autorizada para que seja feita uma revisão da pistola de pressão.

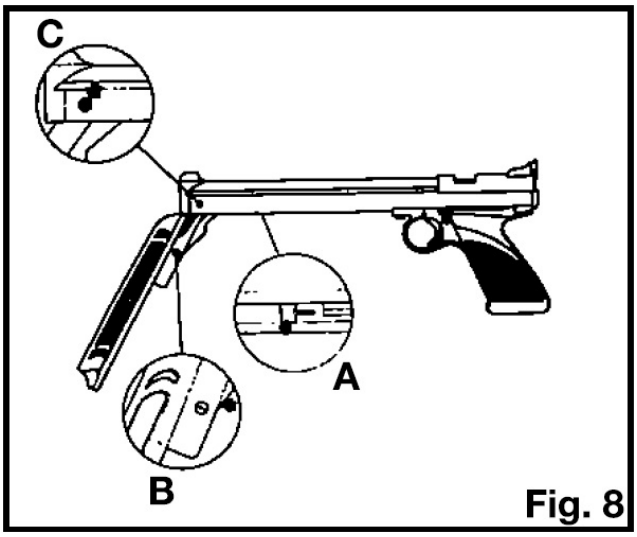

Fig. 8

8. Medidas de Segurança e Avisos

• A arma de pressão vai disparar se estiver armada, carregada, destravada e com o gatilho puxado;
• Armas de pressão não são brinquedos. Nunca deixe crianças usarem armas de pressão sem supervisão. A supervisão de um adulto é requerida durante o uso. Mau uso ou falta de cuidados podem causar sérios ferimentos ou morte.
• Antes de usar sua arma de pressão, aprenda como ela funciona e se familiarize com os procedimentos de segurança;
• **USE SEMPRE ÓCULOS DE PROTEÇÃO** e protetores auditivos. Faça com que as pessoas a sua volta também usem**.** Falta na observação desses cuidados pode causar danos oculares ou perda permanente de visão;
• Não aponte para nada que não deseje acertar, mesmo que a arma de pressão esteja descarregada e travada. Sempre mantenha a arma de pressão apontada para uma direção segura;
• Sempre mire em um alvo seguro, certificando-se que este não esconda nenhum outro objeto;
• Antes de atirar, avalie a possível trajetória do projétil caso você erre o alvo, e assegure-se que não existe possibilidade de danos ou ferimentos;
• Certifique-se do seu alvo antes de puxar o gatilho. Nunca atire em sons desconhecidos;
• Quando estiver atirando, sempre mantenha uma distância segura entre você e o alvo. E utilize um suporte seguro para parar os projéteis;
• Não atire em alvos que permitam ricocheteamento ou deflexões;
• Não atire contra água;
• Não atire em linhas de energia ou isolantes elétricos. Seja especialmente cuidadoso em áreas arborizadas onde linhas de energia possam não ser visíveis;
• Não carregue a arma até que esteja pronto para atirar;
• Sempre mantenha seus dedos longe do gatilho e da boca do cano enquanto estiver engatilhando ou manuseando;
• Não caminhe, corra ou pule enquanto estiver carregando uma arma carregada ou engatilhada. Uma arma carregada ou engatilhada nunca deve ser transportada dentro de um veículo, casa, campo ou lugar público. Nunca suba em uma árvore ou muro ou pule um canal com uma arma carregada.
Nessa situação, primeiro descarregue a arma e a entregue para um amigo ou coloque-a do outro lado do obstáculo antes de você atravessar.
• Quando transportar a carabina de pressão, mantenha-a descarregada e travada;
• Sempre mantenha a arma travada até que você esteja pronto para atirar, mesmo se ela estiver descarregada;
• Não deixe a arma carregada e desacompanhada;
• Sempre verifique se a arma está descarregada e travada quando receber de outra pessoa ou retirá-la de onde está guardada;
• SEMPRE MANTENHA A ARMA DE PRESSÃO E OS PROJÉTEIS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS;
• Mantenha a arma de pressão e os projéteis em lugares separados, preferencialmente chaveados;
• Não tente desmontar ou consertar sua arma de pressão. Procure um armeiro competente. Muitas armas de pressão contém molas poderosas que podem causar ferimentos sérios se forem soltas de maneira errada;
• Sempre trate e manuseie sua arma como se ela estivesse carregada;

• Uso ou manuseio impróprio da arma de pressão não é responsabilidade do fabricante ou distribuidor, sob quaisquer circunstâncias. O usuário é responsável por qualquer dano que possa ser causado;
• Pense primeiro, atire depois;
• Seja precavido e não arrependido;
• Respeite a propriedade alheia;
• Armas de pressão nunca devem ser usadas sob influência de álcool ou drogas.

9. Especificações

Modelo	1377C	1322C
Calibre	4,5 mm	5,5 mm
Velocidade	183 m/s - 600 fps	140 m/s - 460 fps
Mecanismo	Tiro único (ferrolho)	
Ação	Por bombeamento (mínimo 3 - máximo 10)	
Tipo de Mira	- Mira frontal fixa - Alça de mira com regulagem vertical e horizontal	
Segurança	Trava de segurança manual	
Peso	0,480 kg	
Comprimento	34,6 cm - 13,63 pol	

* *Velocidade máxima pode variar conforme o chumbinho utilizado.*

10. Política de Garantia

Prezado Cliente!

A ROSSI dá garantia de 12 meses (a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor) contra defeitos de fabricação para todas as armas de pressão de sua linha, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;
2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
3. Além da garantia de 12 meses, a ROSSI oferece sua Assistência Técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévios;
4. Não terá direito à garantia produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;
5. Para encaminhar o produto para a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra do mesmo, ou ir diretamente a uma das nossas assistências técnicas autorizada, com uma cópia da Nota Fiscal e uma carta informando qual o defeito que a arma de pressão apresenta. Após isto, a ROSSI encaminhará a autorização de transporte, que será por conta da ROSSI se o produto estiver dentro da garantia, conforme as regras acima;
6. Qualquer apoio técnico, dúvida ou informação que se fizer necessário, favor acessar nosso site www.rossi.com.br, ou entrar em contato com o nosso SAC pelo e-mail assistencia@rossi.com.br ou pelo telefone (51) 3591-2101.

Crosman e Benjamin são marcas registradas
da Crosman Corporation nos Estados Unidos da América.

ROSSI
ESPORTE E LAZER

Importado por:

AMADEO ROSSI S.A.
CNPJ: 96.735.105/0001-68
Rua Amadeo Rossi, 143 - Morro do Espelho - São Leopoldo / RS - CEP: 93030-220
www.rossi.com.br